



1-Working Range:

This steam trap is used to evacuate condensate from steam line. It has two type of flanged and screwed ,its working attributes are: size varies from DN32 to DN50 or (1 1/4" to 2"), PN16 nominal pressure, 150/125/300 working class and 220°C/250°C or 428 °F /482 °F working temperature . This steam trap is produced base on DIN or ANSI standards.

2- Function:

In steam line and its related equipment, steam creates condensate as a result of contacting with environment and exchange of heat. This condensate causes to water hammering in line and decrease temperature of system, because of this steam cannot move in tubes appropriately. To avoid mentioned problems and increase efficiency of system and also to transfer maximum thermal force, this condensate must be exited of the line immediately and guided to condensate tanks. Steam trap is useful device to do this. There is a spherical floater inside the trap, by gathering condensate, this floater is floated. A rod has been attached to floater and depending on condensate measure, it gradually opens or closes the orifice. This valve is double plug, so transient alterations do not affect it. This kind of steam trap is especially useful for those situations which producing condensate is permanent or too much, such as energy transfer systems like heat exchangers and coil containers. This trap has a thermostat which conducts extra air and gases out of system and also this thermostat discharges condensate if any damage is occurred for floating ball.

FT-44

تله بخار فلوتر ترموموستاتیکی

Thermostatic Floater Steam Trap

1- دامنه عملکرد :

این تله بخار جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. این تیپ از تله بخارها از سایز DN15 تا DN50 یا (1/2" الی 2") به صورت فلنجی و دنده ای با فشار نامی PN40 و کلاس کاری 150/300 دمای کاری 285°C یا 545°F بر اساس استانداردهای ANSI یا DIN تولید می شود.


2- طرز کار:

در خطوط بخار و تجهیزات مربوط به آن ، بخار در اثر تبادل حرارت و انتقال انرژی حرارتی در تماس با محیط پیرامون خود ، کل بخار و یا مقداری از آن به کندانس تبدیل می شود. کندانس بوجود آمده ضمن ایجاد ضربه های قوچ به خطوط لوله می تواند دمای سیستم را کاهش دهد و مانع حرکت مناسب بخار در داخل لوله ها گردد. برای جلوگیری از موارد فوق و بالا بردن راندمان سیستم و نیز جهت انتقال حداکثر انرژی حرارتی و استفاده بهینه از آن می بایست کندانس ایجاد شده بلا فاصله از سیستم خارج شده و به منابع کندانس هدایت شود . این عمل توسط تله بخار صورت می گیرد. در داخل این نوع تراپ یک شناور کروی شکل قرارداد که با تجمع کندانس در داخل آن شناور به حرکت در می آید و بوسیله اهرم متصل به ولو دریچه خروجی را براساس میزان کندانس داخل تراپ باز و بسته می کند. باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس باز می شود با توجه به دابل پلاگ بودن ولو تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر عملکرد آن ندارد. این تیپ از تله بخارها بویژه در جاهایی که حجم کندانس متناوب باشد ، استفاده می شود . این تراپ در سیستم های انتقال انرژی حرارتی از قبیل مبدل های حرارتی و منابع کوئلی و سایر موارد مشابه بسیار مناسب و قابل استفاده می باشد. این نوع تله بخارها دارای ترموموستاتی می باشند که به وسیله آن هوا و گازهای زائد داخل سیستم خارج می شود و باعث عملکرد صحیح تله بخار می گردد. همچنین اگر در موقعی برای فلوتر مشکلی ایجاد شود تخلیه کندانس بوسیله ترموموستات نیز صورت می گیرد.

3-Instalton:

Type FT-44 steam traps can be installed horizontally. Flow direction must be like as arrow direction on the body. Floater thermostatic steam traps must be installed in such a way that it's floating ball and lever stand horizontally. In this way, arrow direction on the name plate will be upside-down.

Point: After installation, bucket of the trap must be placed in right side of the line. Please pay attention to installation obstacles like wall or etc.

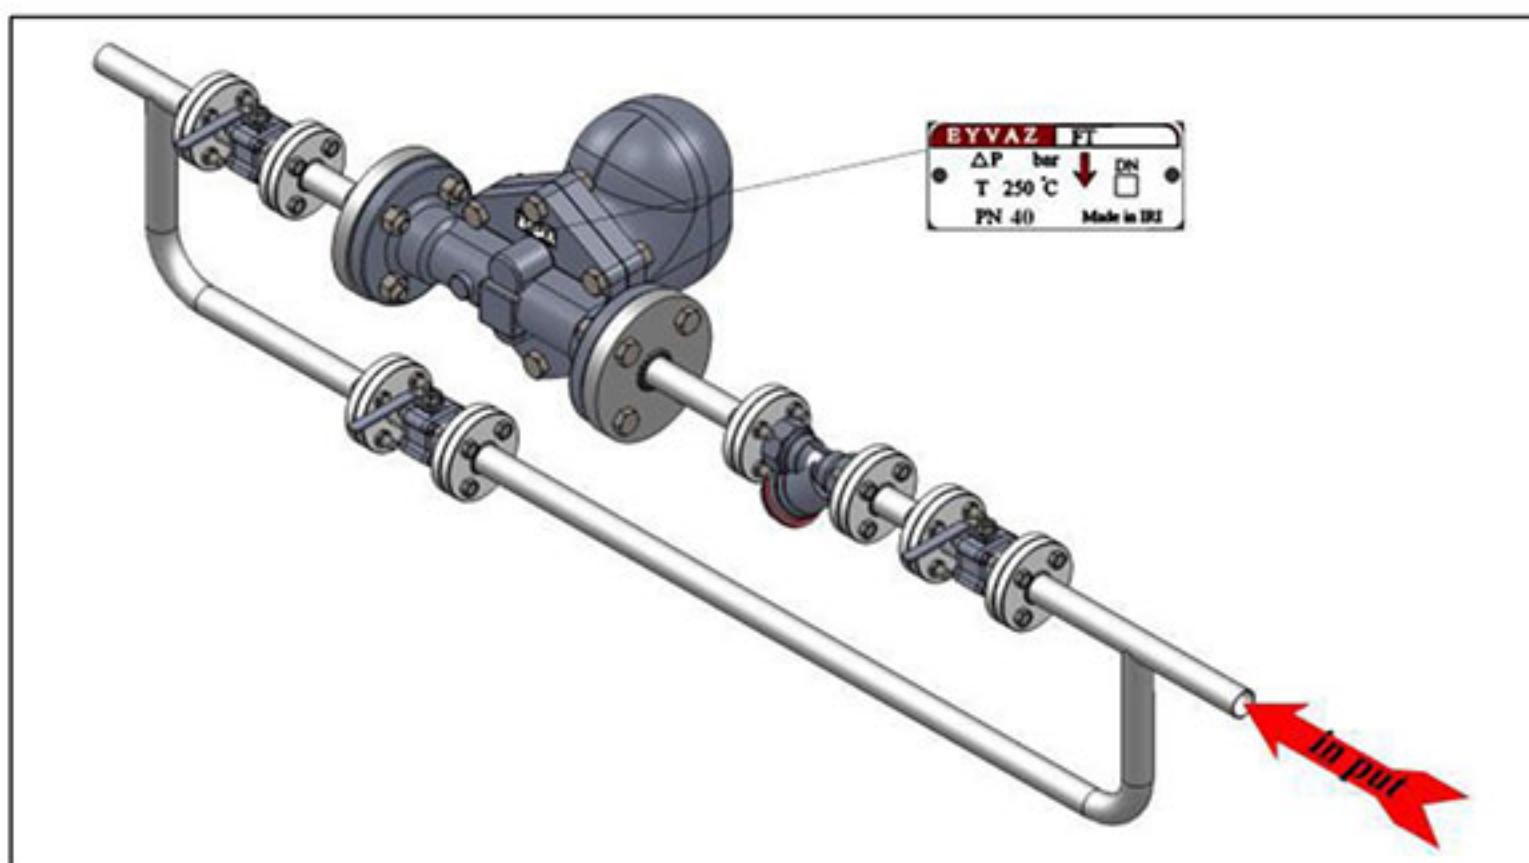



3-نصب :

تله بخارهای تیپ FT-44 فقط می توانند به صورت افقی در خطوط نصب گردند. جهت جریان در داخل تراپ می باشد مطابق با فلش روی بدنه آن باشد . تله بخارهای فلوتر ترمومتریکی باشیستی طوری در خطوط نصب شوند که فلوتر و اهرم آن در حالت افقی قرار گیرند، در این حالت جهت فلش روی نیم پلیت دستگاه به سمت پائین قرار می گیرد.

نکته : قسمت کوزه ای این تراپ بعد از نصب با توجه به جهت جریان در سمت راست خط قرار می گیرد . لطفا به محدودیتهای نصب از جمله دیوار و یا هر مانع دیگر توجه فرمایید.


4- Parts and Assembling Plan:

No	Part Name	نام قطعه
1	Body	بدنه
2	Ball	توبی
3	Thermostat Girth	بست نگهدارنده ترمومتر
4	Thermostat	ترموستات
5	Orifice	ارفیس
6	Thermostat Holder	گاید ترمومتر
7	Gasket between cap & Body	واشر بین درپوش و بدنه
8	Trap Cap	درپوش تراپ
9	Cap Screw	پیچ درپوش
10	Graphite Gasket	واشر گرافیتی
11	Exhaust Valve	اگزوز ولو
12	Drain Valve	ولو تخلیه
13	Ball Screws and Washers	پیچ و واشر توبی
14	Seat Holders	گاید سیت
15	Seat	سیت
16	Ball Lever Holders	اهرم نگهدارنده بال

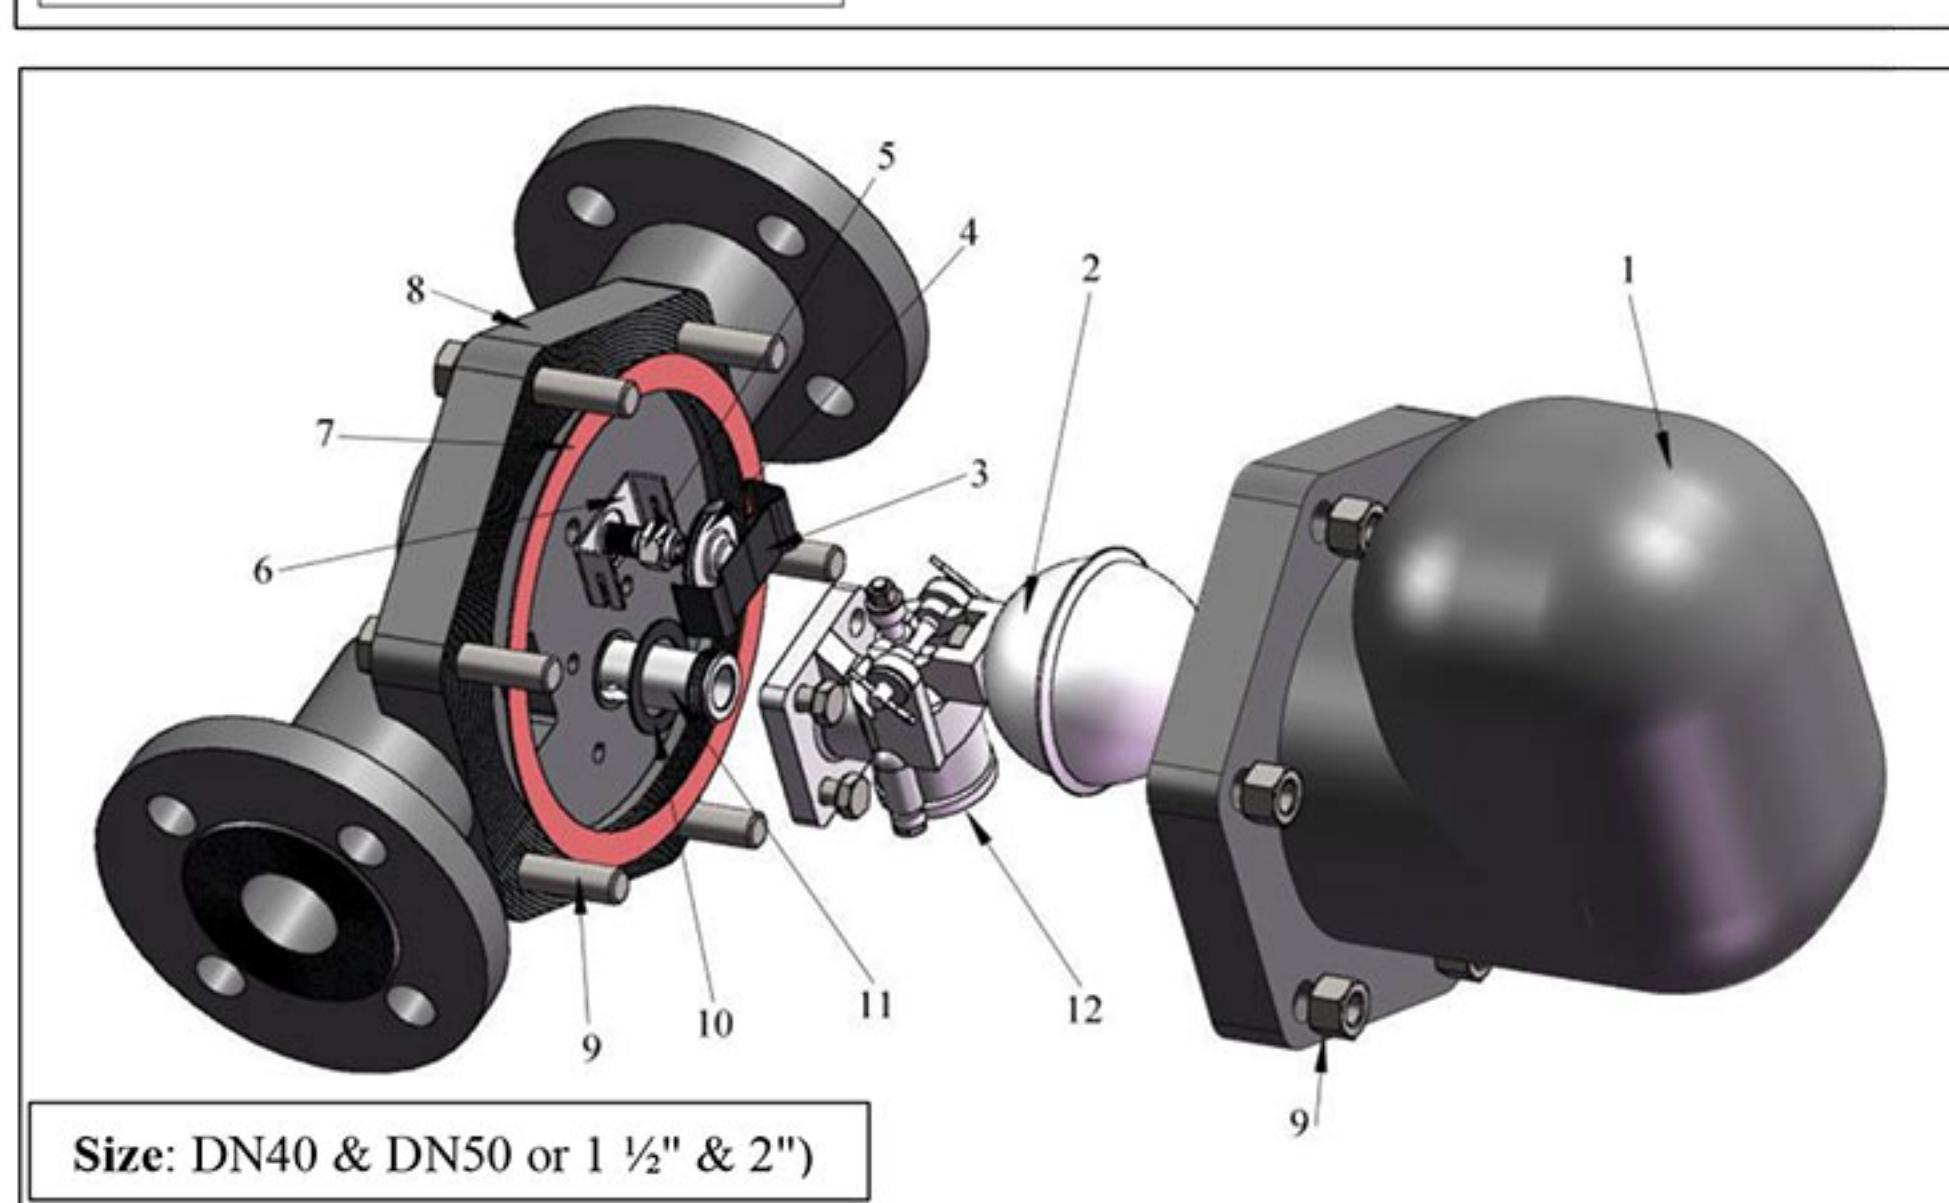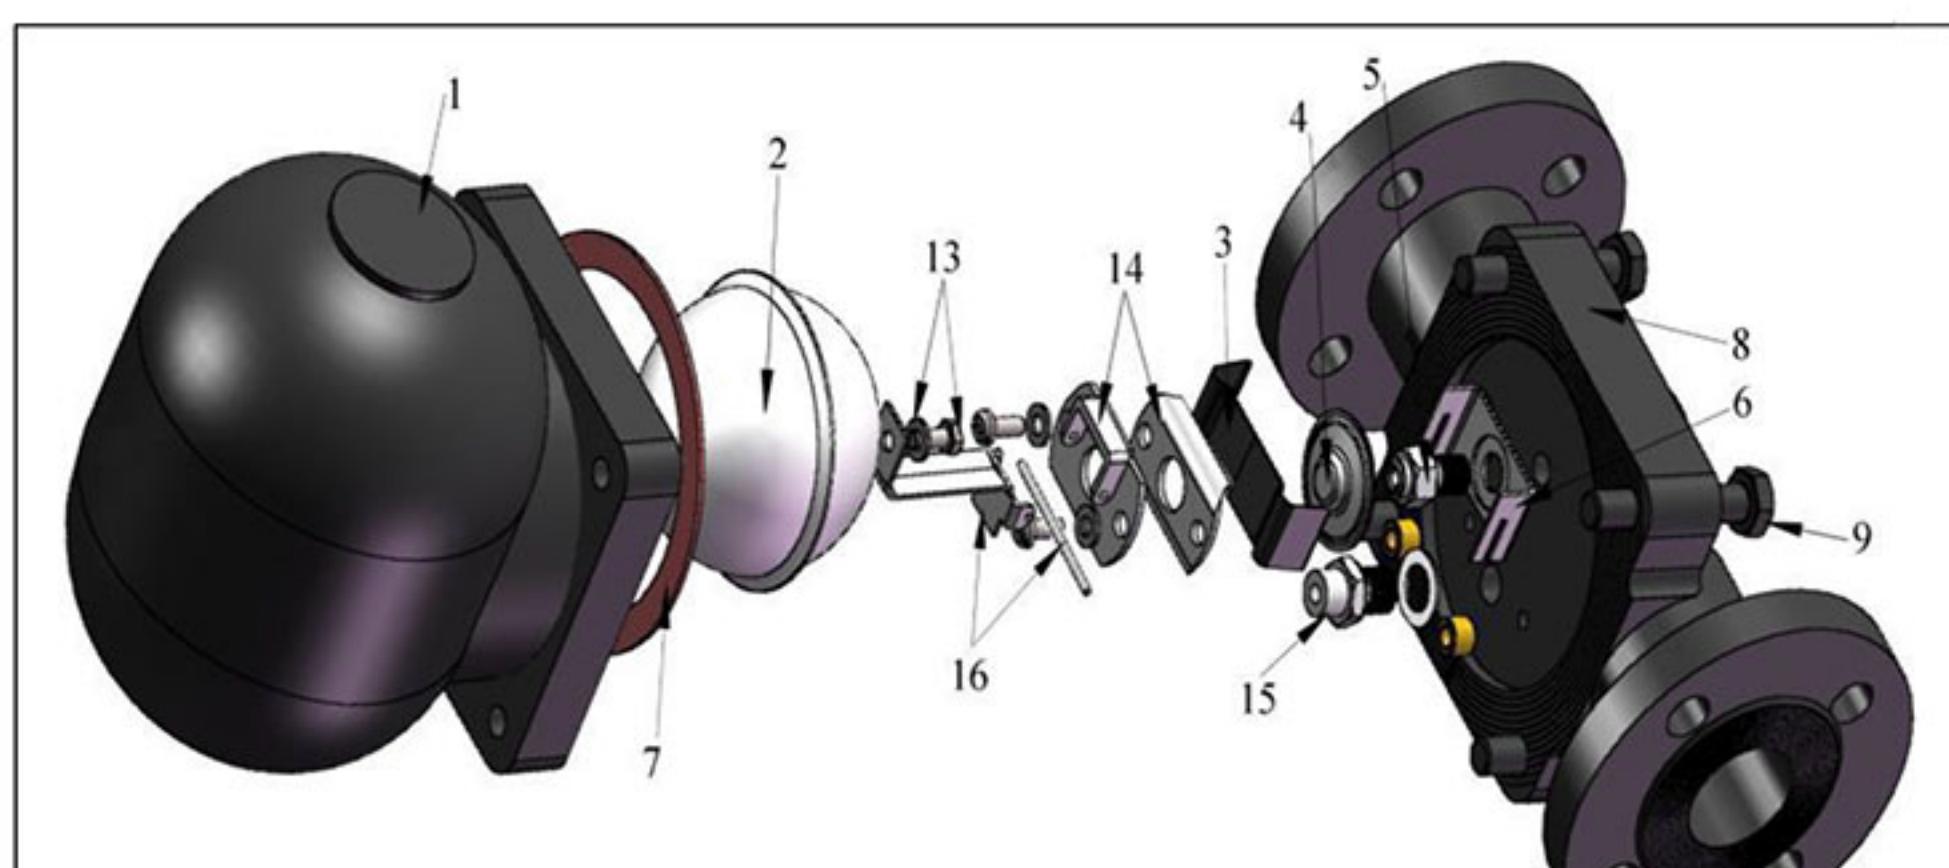

4- قطعات و نقشه مونتاژی :

FT Type 44 —

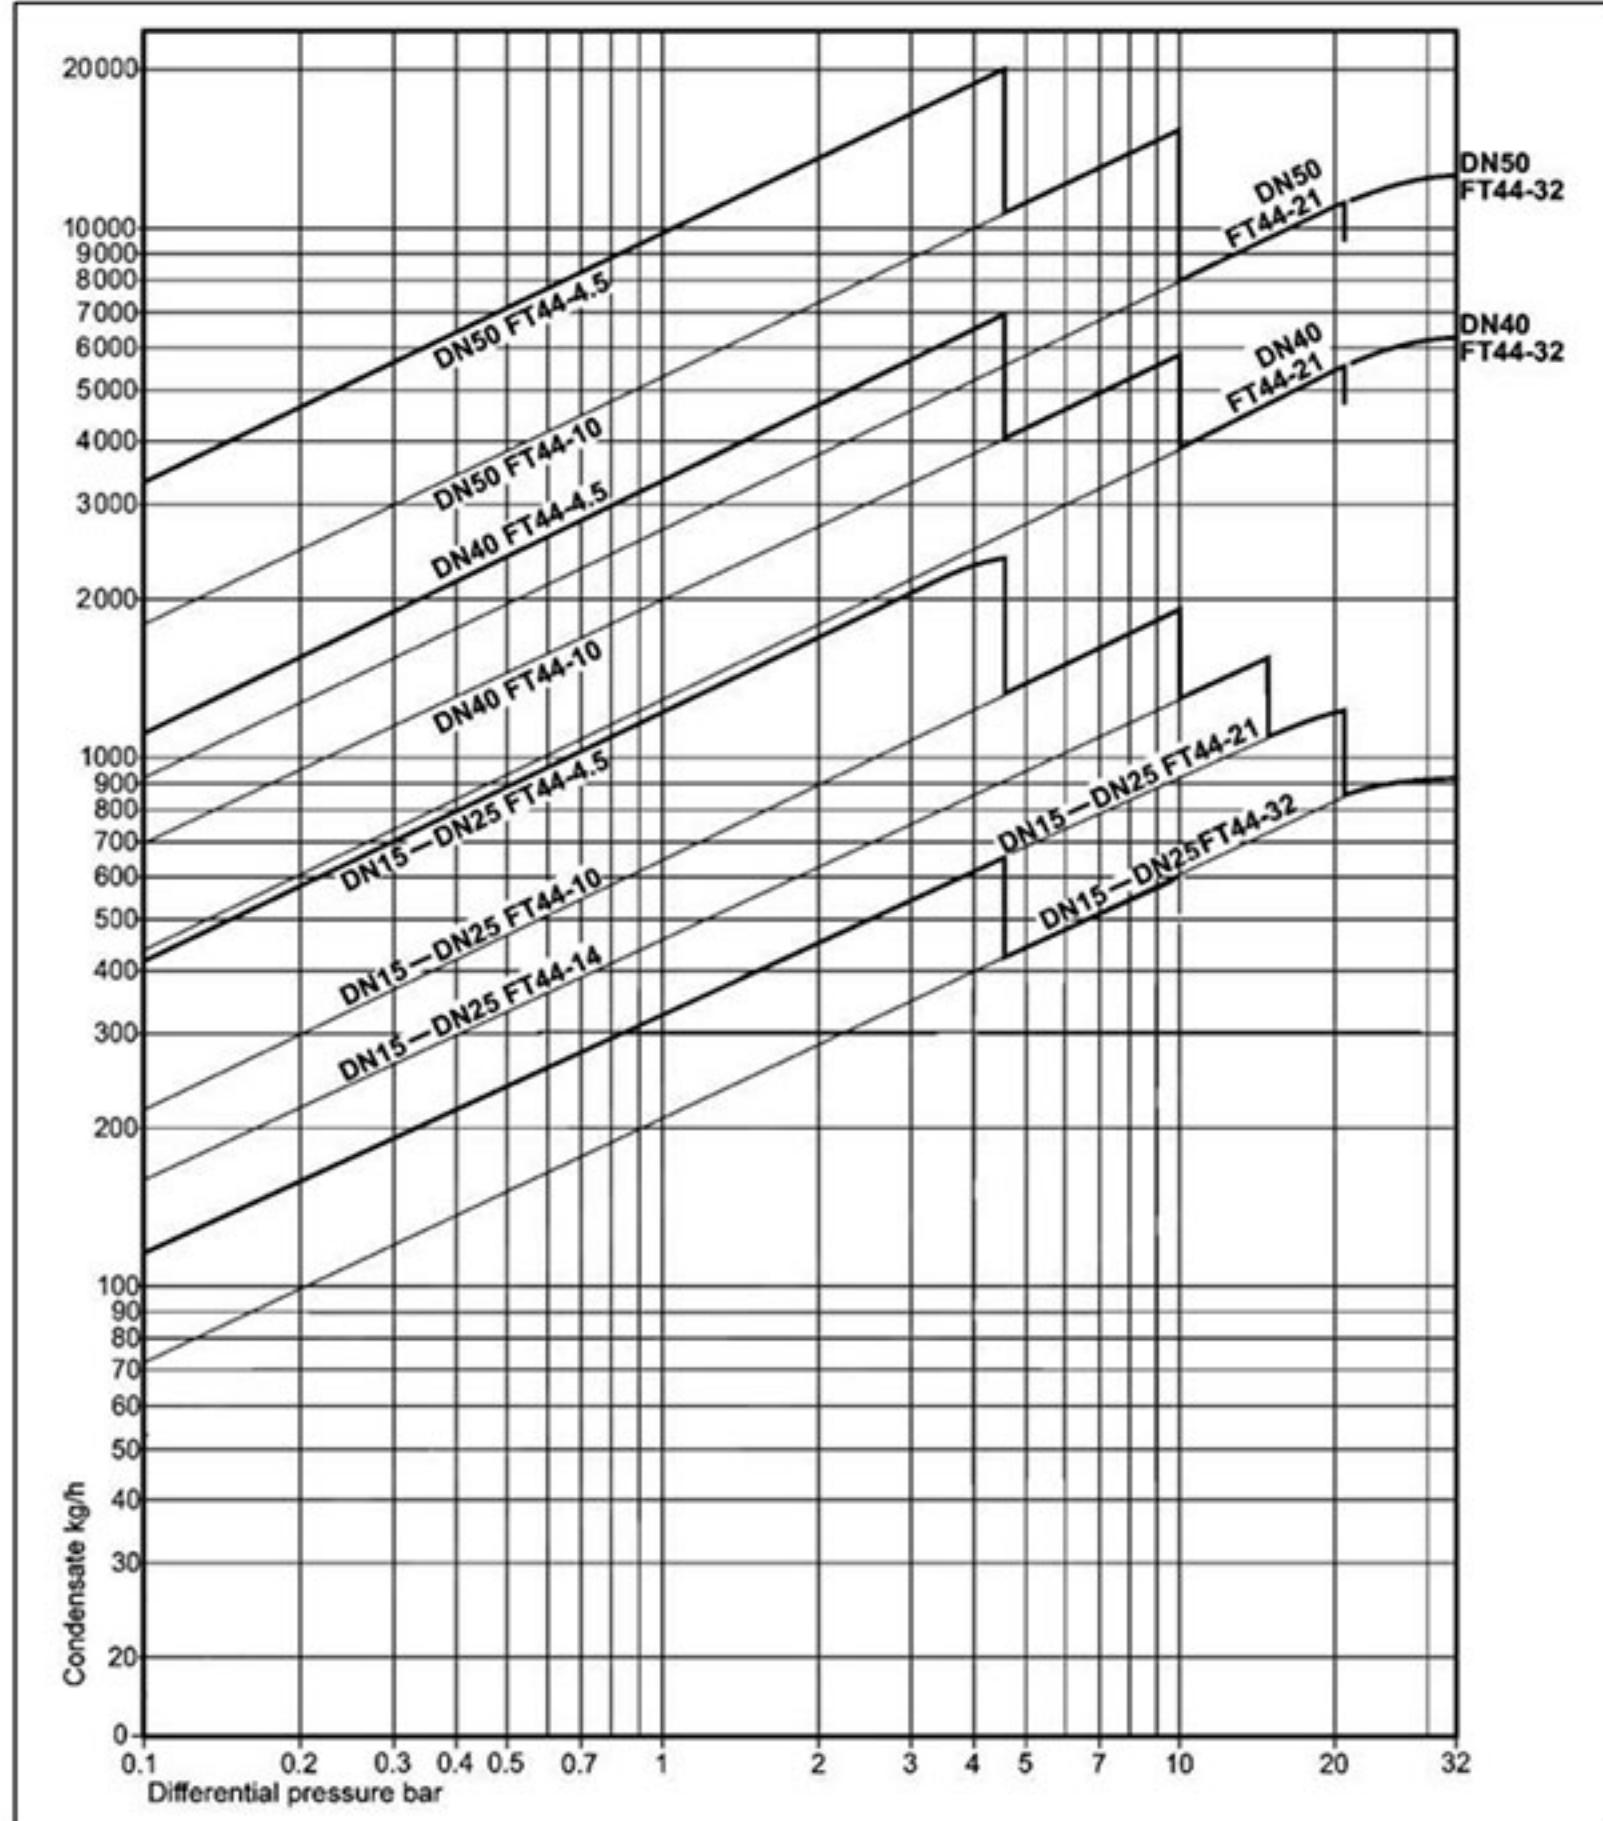

5-ظرفیت تخلیه:

در نمودار مقابل با توجه به سایز تراپها و اختلاف فشار،
ظرفیت تخلیه جهت اختلاف فشار
4.5, 10, 14, 21, 32bar ترسیم شده است.

$$\Delta P = \text{فشار خروجی} - \text{فشار ورودی}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

5-Discharge Capacity:

At this diagram, regarding pressure difference and size of traps, venting capacity is defined based on differential pressure 4.5, 10, 14, 21, 32 bar.

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

ΔP =Input Pressure–Output Pressure

6- Technical Data:

6- مشخصات فنی :

Size	سایز
DN	
IN	
Flanged	فلنجی
DIN (ANSI)	
Δp bar	
(PN40) – (class 150 / 300)	Nominal Press.
32 bar	Working Press.
(285 °C - 545 °F)	Working Temp.

7- Parts Material:

7- متریال قطعات :


(Or client order) (و یا به صورت سفارشی)	Carbon steel A216 WCB	Body & cap Material	جنس بدن و درپوش
SS A743 (Gr CA40)- (DN40,50 or 1½", 2")	Valve	ولو	
SS A276 (Gr304)- (DN15,20,25or ½", ¾", 1")	Orifice	اریفیس	
SS SA-479(Gr420)	Capsule Seat	سیت کپسول	
SS SA-240(Gr 304)	Thermostat	ترموستات	
Graphite With Mental core	گرافیت با هسته فلزی	واشر بدن	
Stainless steel SA479 (G410)	Valve Plug	پلاگ ولو	
Stainless steel SA240 (G304.L)	Ball	توبی	

8- Dimensions and Weights:

-۸ ابعاد و اوزان :

سایز size		ابعاد						وزن تقریبی Weight
		L- #150	L- #300/PN40	A-#150	A-#300/PN40	B	C	
½"	DN15	209	210	248	213	190	170	12
¾"	DN20	209	213	253	220	190	170	12.5
1"	DN25	212	216	258	265	190	170	13
1 ½"	DN40	314	320	330	345	238	200	26
2"	DN50	314	320	342	350	269	200	38

نکته: ابعاد به میلیمتر، اوزان به کیلوگرم

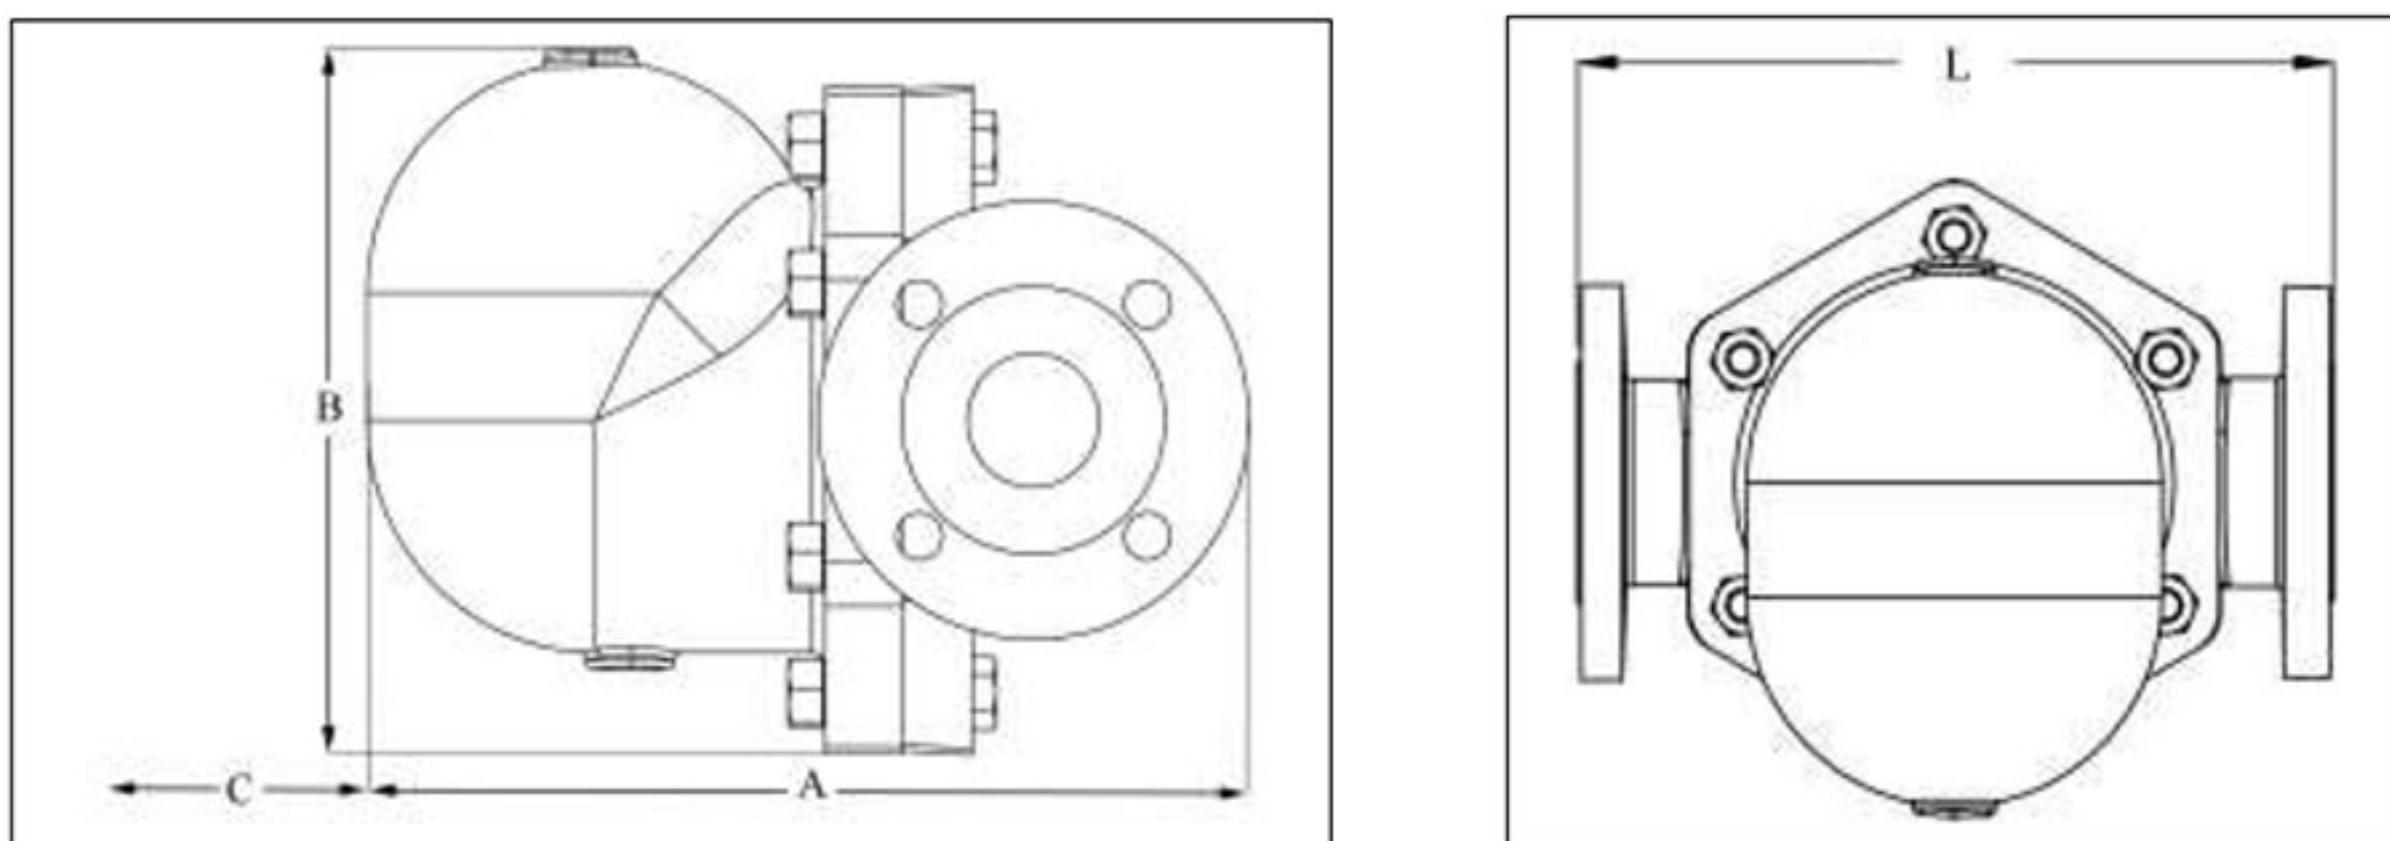


9- نمودار فشار حرارت :

در نمودار مقابل رابطه بین فشار و حرارت مشخص شده است . به هنگام عملکرد تراپ توجه شود در قسمت هاشور خورده وارد نشود .

9- Pressure-Temperature Diagram:

In this diagram, the relation of pressure and temperature is illustrated. During the function of traps, notice that not to enter the hatched part.

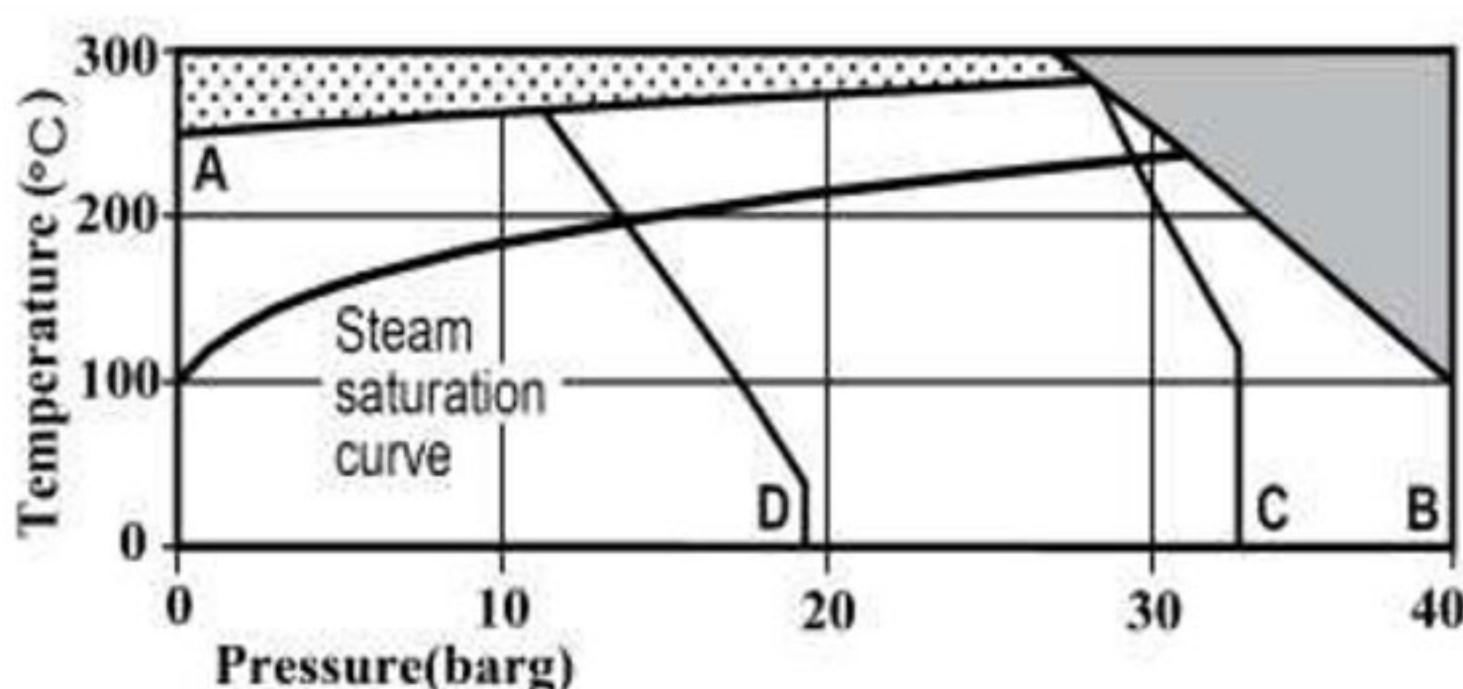

10- How to order:

-۱۰ نحوه سفارش :

Size	DN	IN	سایز
Nominal Pressure	PN	Class	فشار نامی
Body Material			متريال بدنه
Connection Type	Flanged		نحوه اتصال
Input Pressure	P ₁		فشار ورودي
Output Pressure	P ₂		فشار خروجي
Fluid Temperature	°C	°F	دمای سیال

فروشگاه لاله زار : لاله زار جنوبی - کوچه اتحادیه - پاساز اتحادیه - پلاک 42 - فروشگاه آوات

تلفن : 36613692 و 36059836

فروشگاه طالقانی : خیابان طالقانی - ابتدای بهار شمالی - پاساز بهار امین - طبقه اول - واحد 69 - ابزار دقیق نیما

تلفن : 77670717 و 77653734 فکس : 77640343-4